00POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO, DE MEXICO, C.P. 54090

> R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

> > www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:


DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO (KARAOKE)	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: 6827	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCION:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO (KARAOKE)

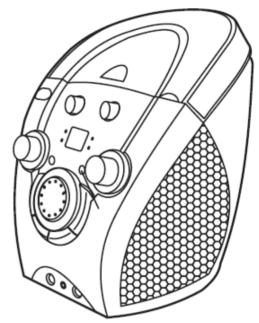

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V~/12V (8 BATERÍAS TIPO "C") FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz CONSUMO DE POTENCIA: 18 W

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 3.91950 Wh Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 1.45170 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: REPRODUCTOR DE AUDIO Y VIDEO (KARAOKE)

MARCA: NAKAZAKI MODELO: 6827

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO

XALPA, TLALNEPANTLA

ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

ESPECIFICACIONES: 120V~ 60Hz 18W

12V (8 BATERÍAS TIPO "C")

INCLUYE: 2 MICRÓFONOS, CABLE AUXILIAR, CABLE RCA



HECHO EN:

IMPORTADO POR:

SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCION: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN



PELIGRO

RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER









El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO



La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO. GRACIAS POR COMPRAR *NAKAZAKI*®

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad

- Lea las instrucciones Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.
 Guarde las instrucciones Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura
- 3. Observe las Advertencias Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato.
- 4. Siga las Instrucciones Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
- 5. Agua y Humedad El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo cerca de una tina de baño, lavabo, fregadero de cocina, tina de lavado de ropa, o en un sótano húmedo, o cerca de una piscina, o lugares por el estilo.
- 6. Limpieza El aparato debe limpiarse únicamente como lo recomienda el fabricante. Limpie solamente con un paño suave. Desconecte la unidad del contacto antes de limpiar. No use líquidos o químicos abrasivos o en aerosol.
- 7. Ventilación El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
- 8. Calor El aparato debe ser colocado lejos de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluvendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9. Tierra o Polarización Fuentes de Energía El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato. Deben tomarse precauciones para que el aparato esté adecuadamente polarizado o conectado a tierra.
- 10. Protección del cordón de energía Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
- 11. Accesorios: Use solamente los recomendados por el fabricante. No coloque este aparato en un lugar inestable, estantes o mesas que no sean seguras y estén bien colocadas. El equipo podría caer y causar severos daños a niños o adultos, y al mismo producto. Coloque sobre un mueble bien estable, siga todas las indicaciones de este manual y sugerencias aquí señaladas.
- 12. La combinación de aparato y un carro deberá moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden hacer que se vuelque.





ADVERTENCIA DE MUEBLE DESPLAZABLE


- 13. Periodos de no uso El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo.
- 14. Servicio El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a personal calificado para dar servicio.
- 15. Enchufe Protector El aparato está equipado con un enchufe protector contra sobrecargas. Esta es una medida de seguridad. Lea el Manual de Instrucciones para cambiarlo o para volver a conectar este medio de protección. Si se necesita reponer el enchufe, asegúrese de que un técnico lo haga utilizando el enchufe especificado por el fabricante y que tenga la misma protección contra sobrecargas que el enchufe original.
- 16. Sobrecarga: No sobrecargue los contactos o extensiones, puede ocasionar fuego o descarga eléctrica.
- 17. Entrada de Objetos y Líquidos Debe tenerse cuidad de que no caigan dentro de las aberturas objetos extraños o líquidos.
- 18. Reemplazo de partes y seguridad: Cuando reemplace partes requeridas debe asegurarse de usar el servicio técnico especializado. Pregunte al servicio técnico para asegurarse sobre las operaciones y riesgos eléctricos. No abra Ud. la unidad, no hay ninguna parte accesible que Ud. pueda reparar.
- 19. Colocación de una Antena Externa Si se conecta una antena externa al receptor, asegúrese de que el sistema de la antena esté conectado a tierra para protegerlo contra altos voltajes y cambios de estática internos. El Articulo 810 del Código Nacional de Electricidad ANSINPPA 70 proporciona información respecto a la conexión a tierra adecuada, del mástil y la estructura de soporte, la conexión a tierra de los alambres a una unidad de descarga de la antena, tamaño de los conductores a tierra y los requisitos para el electrodo a tierra.
- 20. Pared o Montaje: Este producto pude ser montado en pared, solo siga las recomendaciones indicadas por el fabricante.
- 21. La clavija o el conector es usado como un dispositivo de desconexión manténgalo en buen estado y de disponible.
- 22. Enchufe de Seguridad: Este producto viene equipado con un enchufe con protección de sobrecarga. Esto es una característica de seguridad vea el manual de instrucciones para reemplazar o rearmar el dispositivo protector. Si necesita reemplazar el enchufe asegúrese que un técnico use un repuesto específico del fabricante que tenga igual protección de sobrecarga que el original.
- 23. Conexión a Tierra de Ántena exterior: Si hay una antena externa o sistema de cable conectado al aparato, asegúrese de que la antena o sistema de cable esté conectado a tierra para proteger contra subidas de tensión o cargas acumuladas de estática.




LOCALIZACIÓN DE CONTROLES Y FUNCIONES

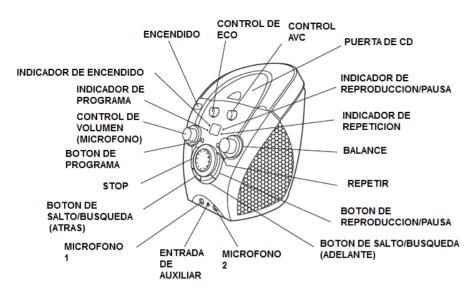

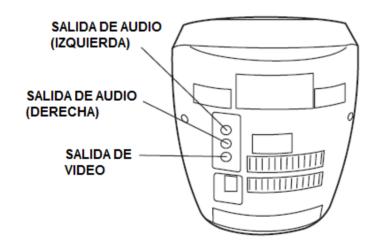


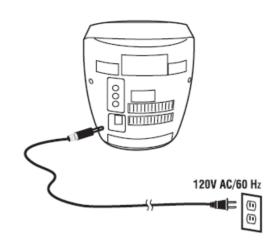


INSERTAR 8 BATERIAS TIPO "C" (NO INCLUIDAS)

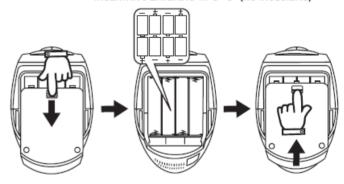


ENCENDIDO

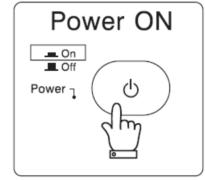


APAGADO

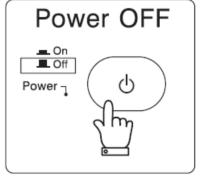

ESCUCHANDO DISCO COMPACTO

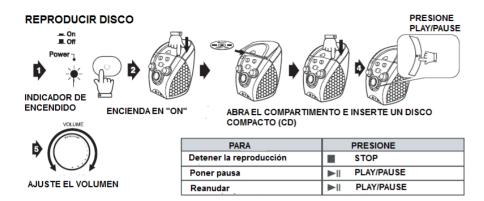

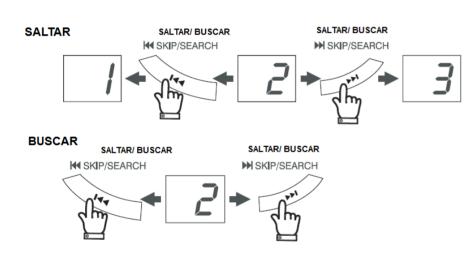

PRESIONAR Y MANTENER PRESIONADO PRESIONAR Y MANTENER PRESIONADO


Nota: No puede hacer busqueda cuando reproduce un disco formato CDG

REPETIR PISTAS




PROGRAMAR

* Estando en modo de Stop

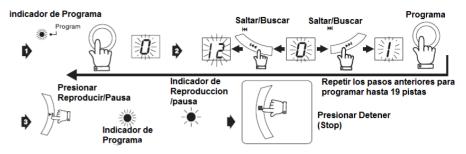

REPRODUCCION DE UN PROGRAMA



REVISAR LAS PISTAS PROGRAMADAS * Estando en Stop




PARA EDITAR UN PROGRAMA

Estando en Stop


6



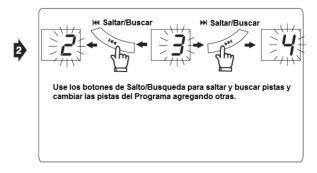




Repetir Programa





Para cancelar el Programa

Abra el compartimento del ó CD




Apague la unidad



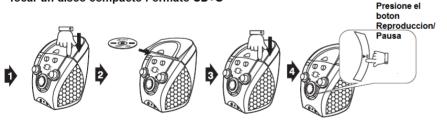

Abra el compartimento de CD e inserte un disco formato CD+G y cierre el compartimento

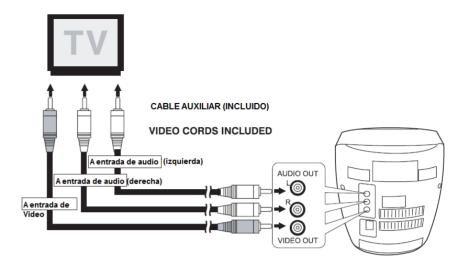



Ud. Puede conectar la unidad a su TV (NTSC) Solo se verán las palabras e imágenes del disco formato CD+G.

1.- Use el cable RCA para hacer las conexiones como lo muestra el diagrama.

Nota: asegúrese de poner el interruptor o su televisión en el modo de VIDEO. Consulte las instrucciones en su manual de la TV


USO DEL MICROFONO

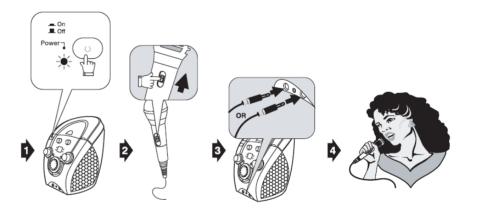

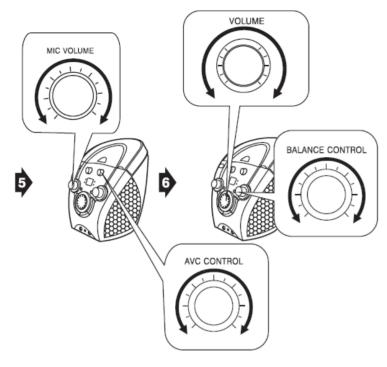

- 1.- Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) para encender la unidad.
- 2.- Deslice el interruptor de encendido del MICRÓFONO a la posición ON (encendido)
- 3.- Conecte el Micrófono en la entrada marcada con MIC 1 o MIC 2
- 4.- Cante o hable por el micrófono.
- 5.- Ajuste el volumen de su voz por el micrófono usando el control MIC VOLUME
- 6.- Haga otros ajustes a su preferencia usando el botón de volumen y control AVC

KARAOKE (COMENZAR A CANTAR)

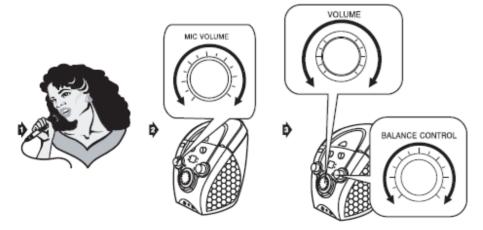

Ud.0 puede empezar a cantar usando el medio deseado.


- 1.- Como referencia para el uso del micrófono, refiérase en este instructivo a las indicaciones de "Usando el Micrófono" para conectar y usar el micrófono.
- 2.- Puede reproducir el medio o fuente deseada por ejemplo: un CD o CD+G o Auxiliar)

Cuando reproduzca un disco formato CD o CD+G, el micrófono estará activado en la reproducción del disco,

Si va a cantar con un casete VHS o un disco formato DVD de Karaoke debe tener la VCR o el DVD conectado.

- 3.- Cante o hable por el Micrófono.
- 4.- Ajuste el volumen de su voz por el micrófono usando el Control de Volumen del micrófono (MIC VOLUME)
- 5.- Ajuste el sonido usando el control de Volumen y AVC

USANDO Y CONFIGURANDO EL BALANCE ENTRE LA MÚSICA Y LA VOZ

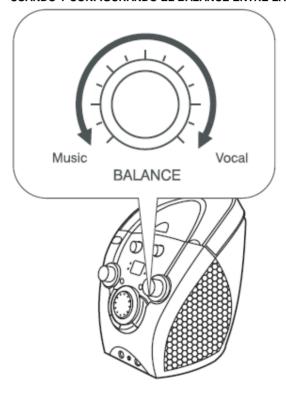


Ud. puede ajustar el balance de la música y la voz únicamente en el disco de karaoke formato CD+G/CD

- 1.- Consulte en este instructivo la referencia de "Usando el micrófono" para conectarlo.
- 2.- Reproduzca el disco deseado (CD o CD+G)


Gire el control de MÚSICA/BALANCE VOCAL hacia la posición de MÚSICA para desaparecer la voz del cantante, gire el control hacia VOCAL para escuchar solo la voz.

Nota importante: Esta característica es solo de los discos CD+G o aquellos que estén configurados para ser usados en Karaoke.

USANDO EL CONTROL DE ECO Y AVC

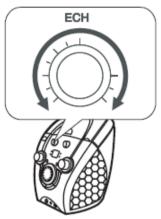

Use el control del ECO para reproducir la voz de cantante con efecto de ECO

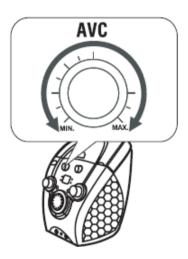

Esta característica funciona solo con los discos de formato CD/CD+G que así hayan sido configurados.

Cuando use el control AVC (Control Automático de Volumen), vaya girando el control al punto máximo para reemplazar la voz del cantante con su propia voz, gire el control al mínimo y le Permitirá escuchar su voy y la voz en el disco.

USANDO EL AUXILIAR

FUENTE DE SONIDO Reproductor MP3

REQUIERE UN CONECTOR

Cable conector de 3,5mm

- 1.- Conecte el cable conector de 3,5mm a la entrada de Auxiliar de la unidad y el otro extremo lo coloca en la salida de audio del Reproductor MP3
- 2.- Encienda la unidad.

El audio del Reproductor MP3 conectado, ahora se escuchara a través de la unidad,

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

GENERAL



Use un paño suave humedecido con agua tibia para limpiar el exterior de la unidad.



Nunca use solventes que contengan quimicos como benceno o algun otro quimico, puede causar daños al acabado de la unidad.





No exponga la unidad a goteos o salpicaduras, ni lo coloque cerca de fuentes de calor o expuesto a humedad o liquidos

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS COMPACTOS




 Saque el disco CD de su caja sosteniéndolo o jalándolo de las orillas y presionando el centro



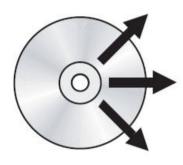

- Un disco sucio no va a ser reproducido correctamente. Si observa que el disco esta sucio, límpielo con un paño suave y seco. Límpielo de forma lineal de adentro hacia afuera.
- Si el lente laser de la unidad brinca y se observa que esta muy sucio, el CD es probable que no se escuche. Abra el compartimento del CD y límpielo usando una brocha para lente de cámara. El lente laser de la unidad es delicado, use una brocha de

las que se usan para limpiar lente de cámara y limpie un par de veces.

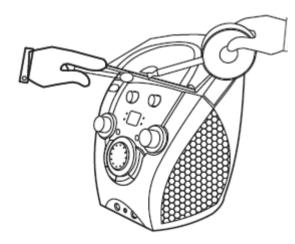

Si aun se observa el lente sucio, use un cotonete de algodón. Comience a limpiar del centro del lente hacia afuera.

No exponga la unidad a los rayos del sol, temperaturas extremas, ni humedad.

PRECAUCIÓN: No use ningún tipo de solvente (alcohol, spray, thinner, benceno, etc.) para limpiar la unidad ni los discos compactos

GUÍA DE PROBLEMAS

Consulte esta quía de posibles fallas o inconvenientes antes de solicitar el servicio técnico.

Síntoma	Posible causa	Solución
	GENERAL	
No hay sonido	La unidad está apagada	Presione el botón de ENCENDIDO poniéndolo en la posición ON
	El control de Volumen esta en el mínimo	Ajuste el VOLUMEN Ajuste el control de
	El micrófono no esta funcionando	Ajuste el control de VOLUMEN del MICRÓFONO
	REPRODUCTOR DE DISCO	
El disco está colocado pero ni las pistas ni el tiempo se muestran en el display	El disco esta insertado incorrectamente	Coloque el disco con la etiqueta hacia arriba.
	El disco esta sucio	Limpie el disco como se menciona en el manual con un paño suave seco
	El disco esta rayado o maltratado	Use otro disco
	El disco esta deformado	Use otro disco
	Se ha formado Condensación (humedad dentro del compartimento de CD)	Abra el compartimento del disco y déjelo abierto por una hora.
Algunas secciones del disco no son tocadas	El disco está sucio	Limpie el disco con un paño suave y seco
	El disco esta rayado	Si el disco tiene algunas ralladuras, use otro disco

Impreso en China